


LACITA
JAPAN™

取扱説明書
81W ソーラーチャージャー
CITASR-01

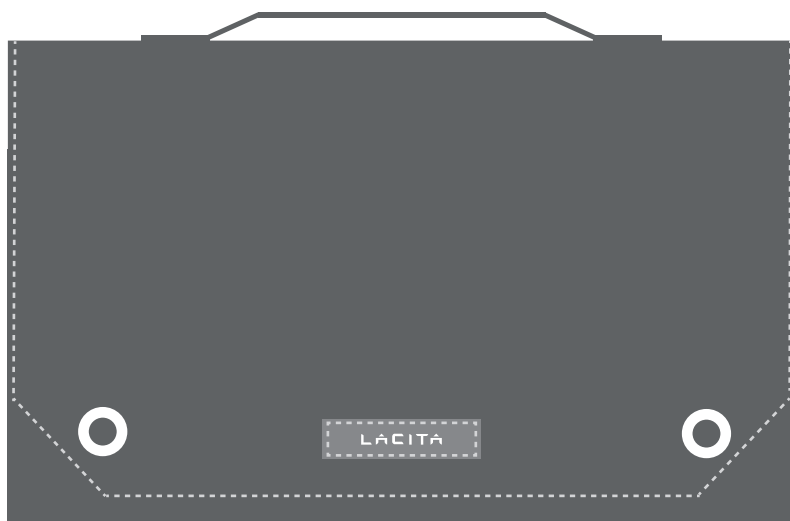

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。
お読みいただいた後も、常に製品と一緒に保管してください。

はじめに

このたびは、「81W ソーラーチャージャー CITASR-01」をご購入いただき誠にありがとうございます。
本書は取扱方法と使用上の注意事項について記載しております。

ご使用前には必ず、よくお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになった後は、いつでも見ることができる場所に大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

こちらに記載された注意事項は、使用者や他の人への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りください。指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があります。



警告

- ソーラーチャージャー本体を分解しないでください。
(火災・感電・ケガの原因になります)
- パネル面に乗ったり、物を載せたりしないでください。
- 衝撃を与えたり、傷つけないでください。
(火災・火傷・ケガの原因となります)
- 本体が破損した場合は使用しないでください。
(火災・感電・ケガの原因となります)
- 高所への設置時は必ず落下しないように固定してください。
(落下すると死亡・大ケガの原因となります)
- 暴風時、豪雪時、豪雨時には使用しないでください。
(死亡・大ケガ・感電の原因となります)
- 端子部をショートさせないでください。
(火災・火傷・感電の原因となります)
- 太陽照射光によりパネル表面の温度が高温になるため触れないでください。
(火傷・ケガの原因となります)



注意

- 本体を持ち運ぶ際は、必ず折り畳んだ状態にしてください。
(本体を展開した状態で持ち運ぶと破損する恐れがあります)
- 定期的にパネル面を清掃してください。
(パネル面が汚れている場合は、発電量が低下する恐れがあります)
- 中性洗剤を含ませた布等でふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
(他の洗剤は変色・故障の恐れがあります)
- 長期間使用しない場合は、商品仕様に記載されている保管環境で保管してください。
(記載されている保管環境以外での保管は故障する恐れがあります)


商品仕様

最大出力 (DC/USB)	81W / 10W
最大出力動作電圧 (DC/USB)	18V / 5V
最大出力動作電流 (DC/USB)	4.5A / 2A
発電効率	20%
パネル表面	フッ素樹脂コーティング
材質	撥水加工生地 UV加工 ポリエステル 600D
ケーブル	5521DC ケーブル 3.5m
使用環境 (温度 / 湿度)	-20~70°C / 10~80%
サイズ (本体)	収納時 350mm x 225mm x 75mm 展開時 350mm x 2310mm x 25mm
重量 (本体 / 付属品)	約 3.3kg / 約 800g

設置方法

太陽光からより多く発電する為には、日射量の多い方向への設置をお勧めします。
パネルを設置する角度は、太陽照射光に対しパネル面が垂直に近い角度で設置した場合、電力量が最大になり、一日を通じての電力量も多くなります。

※日照条件、ご使用環境により発電量が異なります。

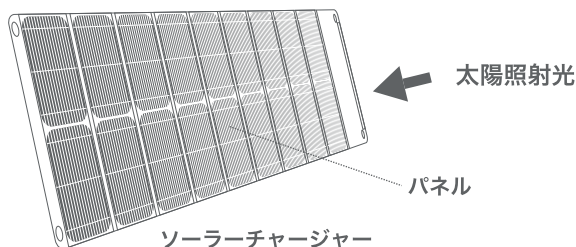


付属のカラビナ、ペグ等で固定することも可能です。

ペグの固定にはハンマーをご使用ください。

※法律により設置場所が制限されている場合がありますのでご注意ください。

充電方法

1. パネルを展開し、通電ランプが常時点灯していることを確認します。
※通電ランプは一定の光量を検知すると点灯します。
2. 本体の DC 端子に DC ケーブルのコネクタを接続します。
もう一方のコネクタを接続先の電気機器の DC 入力端子に接続します。
USB 端子に市販の USB ケーブルを接続してご利用いただくことも可能です。
3. DC 出力時は通電ランプが常時点灯、USB 出力時及び DC/USB 同時出力時は通電ランプがゆっくり点滅します。
※接続先の機器によっては正常に充電ができない場合があります。
日照条件、ご使用環境により発電量が異なるため十分に電力を供給できない場合があります。

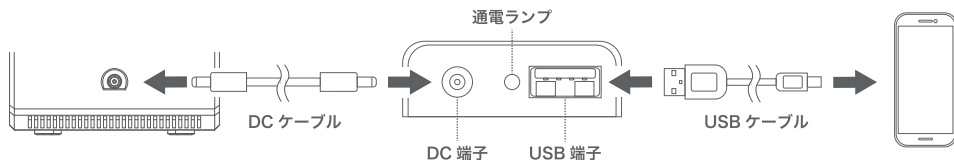

【通電ランプが高速で点滅する場合】

1. 電気機器を接続している場合は取り外します。
2. パネルを畳み、約 5 分後に再度展開します。通電ランプが赤く点灯している状態を確認し電気機器を接続します。
3. DC 出力時は通電ランプが常時点灯、USB 出力時は通電ランプがゆっくり点滅していることを確認してください。
4. 「3.」において通電ランプが高速で点滅を繰り返す場合は、別の電気機器にて「1.~3.」の手順を確認してください。
※上記方法でも高速で点滅を続ける場合は、光量不足あるいは接続不良の可能性があり、サポートセンターにお問い合わせください。

梱包内容

【本体】

- ・ソーラーチャージャー x1

【付属品】

- ・DC ケーブル 3.5m x1
- ・カラビナ x4
- ・ハンマー x1
- ・収納袋 x1
- ・ペグ x2

※ソーラーチャージャー本体背面のポケットに付属品が収納されています。